LG
Life's Good

MANUAL DO USUÁRIO

AR CONDICIONADO

Leia por favor este manual atentamente antes de operar o aparelho e conserve o mesmo para futuras referências.

TIPO : MONTAGEM NA PAREDE

P/NO : MFL67787604

www.lge.com

ÍNDICE

3 DICAS PARA POUPAR ENERGIA

4 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

7 ANTES DE USAR

7 Componentes

8 Usar o controle remoto

10 FUNÇÕES BÁSICAS

10 Refrigerar o ambiente

10 Remoção da umidade

11 Ventilar um ambiente

11 Ajustar a velocidade do ventilador

11 Ajustar a direção do fluxo de ar

11 Configurar o temporizador

13 FUNÇÕES AVANÇADAS

13 Alterar rapidamente a temperatura do ambiente

14 Purificação do ar interior

14 Modo de Cuidado da pele

15 Função Modo Automático

15 Modo de refrigeração com economia de energia

15 Brilho da tela de visualização

16 Ar condicionado em funcionamento sem o controle remoto

16 Reiniciar automaticamente o ar condicionado

17 MANUTENÇÃO

19 Limpeza do Filtro de ar

20 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

20 Função de auto diagnóstico

20 Antes de solicitar o serviço

DICAS PARA POUPAR ENERGIA

Aqui estão algumas dicas para o ajudar a minimizar o consumo de energia, ao usar o ar condicionado. Pode usar o ar condicionado de uma forma mais eficiente, ao seguir as instruções seguintes:

- Não refrigerar excessivamente o interior da casa. Pode ser prejudicial para a sua saúde, e também consumir mais eletricidade.
- Bloquear a luz solar com persianas ou cortinas, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
- Manter as portas e as janelas bem fechadas, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
- Ajustar a direção do fluxo de ar, na posição vertical ou horizontal, para que possa circular ar no interior.
- Acelerar o ventilador de forma a refrigerar ou aquecer o ar do interior rapidamente, e num curto período de tempo.
- Se o ar condicionado for usado durante muitas horas seguidas, devem-se abrir as janelas regularmente para renovação do ar, já que a qualidade do ar pode deteriorar-se.
- Limpar o Filtro de ar em cada duas semanas. Poeiras e impurezas acumuladas no Filtro de ar, podem bloquear o fluxo de ar ou reduzir a capacidade de arrefecimento / desumidificação.

Para o seu controle

Grampear o seu recibo/nota fiscal nesta página, caso precise comprovar a data de compra, ou para fins de garantia. Escrever aqui o número do modelo e respectivo número de série:

Número do modelo: _____

Número de série: _____

Podem ser encontrados numa etiqueta colada na lateral de cada unidade.

Nome do Revendedor: _____

Data de Compra:

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO

Devem-se respeitar sempre as seguintes precauções, de forma a evitar situações de perigo e para garantir o máximo de desempenho do produto.

⚠ AVISO

Podem ocorrer ferimentos graves ou morte quando as instruções são ignoradas.

⚠ ATENÇÃO

Podem ocorrer ferimentos leves ou danos materiais, quando as instruções são ignoradas.

⚠ AVISO

- Instalações ou reparações feitas por pessoal não qualificado, podem causar danos a si e aos outros.
- Aparelho deve ser instalado de acordo com as normas nacionais de fiação.
- Se o cabo de força estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, posto LG ou por pessoa qualificada para evitar riscos.
- As informações contidas neste manual destinam-se ao uso por um técnico qualificado, familiarizado com os procedimentos de segurança, e equipado com ferramentas adequadas e instrumentos de teste.
- Não ler e não seguir cuidadosamente, todas as instruções contidas neste manual, pode resultar em mau funcionamento do equipamento, danos materiais, danos pessoais e / ou morte.
- Quando o cabo de força deve ser substituido, o trabalho de substituição deve ser realizado por pessoal autorizado, utilizando apenas peças de substituição originais.

Instalação

- Usar um disjuntor padrão e fusível, conforme as características do ar condicionado. Não fazer isso, pode causar um choque elétrico ou falha do produto.
- Contatar um centro de serviço autorizado quando instalar ou transferir um ar condicionado. Não fazer isso, pode originar lesões pessoais graves ou falha do produto.
- Usar sempre uma tomada aterrada. Não fazer isso, pode causar um choque elétrico ou falha do produto.
- Instalar com segurança o painel e a tampa da caixa de controle. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Instalar um disjuntor dedicado, antes de usar o ar condicionado. Não fazer isso, pode causar um choque elétrico ou falha do produto.
- Usar um disjuntor padrão e fusível, conforme as características do ar condicionado. Não fazer isso, pode causar um choque elétrico ou falha do produto.
- Não modificar ou prolongar o cabo de força. Se o cabo de alimentação estiver arranhado, descascado ou deteriorado de alguma forma, deve ser substituído de imediato. Não fazer isso, pode causar incêndio ou um choque elétrico.
- Ser cauteloso quando descompactar ou instalar o ar condicionado. Não fazer isso, pode originar lesões pessoais graves ou falha do produto.
- Não instalar o aparelho sobre uma superfície instável, ou onde possa haver perigo de queda. Pode resultar em morte, ferimentos graves ou falha do produto.
- Use nitrogênio para inspecionar a fuga e para purgar o ar. Não utilizar ar comprimido ou gás inflamável, pois, poderá causar incêndio ou explosão.

Funcionamento

- Não deixar o aparelho funcionar por muito tempo quando a umidade é muito alta, ou quando foi deixada aberta uma porta ou janela. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Certificar-se que o cabo de força não é puxado ou danificado, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento. Não fazer isso, pode resultar em incêndio, choque elétrico ou falha do produto.
- Não colocar nenhum objeto em cima do cabo de força. Isso pode causar um choque elétrico ou falha do produto.
- Não ligar ou desligar o ar condicionado, ao ligar ou desligar o cabo de força. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não tocar, operar ou reparar o ar condicionado com as mãos molhadas. Isso pode causar um choque elétrico ou falha do produto.
- Não colocar um aquecedor ou outros aparelhos de aquecimento perto do cabo de força. Isso pode resultar em incêndio, choque elétrico ou falha do produto.
- Não deixe entrar água para dentro do ar condicionado. Isso pode resultar em explosão ou incêndio.
- Não deixar substâncias inflamáveis, como gasolina, benzina e outros, perto do ar condicionado. Isso pode resultar em explosão ou incêndio.
- Não usar o ar condicionado, por um longo período de tempo, em locais pequenos e sem ventilação. Ventilar o local regularmente. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Se houver uma fuga de gás, ventilar o local suficientemente, antes de usar de novo o ar condicionado. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Desligar a ficha da tomada se houver ruído, cheiro ou fumo provenientes do aparelho de ar condicionado. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Em caso de tempestade ou furacão, desligar o aparelho e fechar a janela. Retirar o produto da janela, se possível, antes da chegada do furacão.
- Não tocar no filtro eletrostático, após a abertura da grelha frontal. Não fazer isso pode causar um choque elétrico ou falha do produto.
- Contatar um centro de serviço autorizado quando instalar ou transferir um ar condicionado. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Seja cauteloso para que a água não entre no aparelho.
- Quando o ar condicionado e um aparelho de aquecimento, tal como um aquecedor, são usados em simultâneo, certificar-se de ventilar suficientemente o local. Não fazer isso, pode resultar em incêndio, ferimentos graves ou falha do produto.
- Quando limpar ou reparar o aparelho de ar condicionado, desligar a alimentação principal e retirar o disjuntor da tomada. Não fazer isso pode resultar em morte, ferimentos graves ou falha do produto.
- Desligar o disjuntor da tomada sempre que o aparelho não for utilizado por um período prolongado de tempo. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Não colocar objetos em cima do aparelho de ar condicionado. Isso pode resultar em falha do produto.
- Para limpeza interna, contatar o seu fornecedor ou Centro de Serviço Autorizado. Não usar um detergente forte que provoque corrosão ou danos na unidade. Detergentes fortes também podem causar falhas do produto, incêndios ou choques elétricos.
- Este aparelho não se destina a uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua seguranca.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

⚠ ATENÇÃO

Instalação

- Depois de instalar ou reparar o ar condicionado, certificar-se de verificar se existe algum vazamento de gás refrigerante. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Instalar o tubo de drenagem adequado para uma drenagem suave da água condensada. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Manter o aparelho nivelado, mesmo durante a instalação.
- Instalar o ar condicionado num local onde o ruído do aparelho no exterior, ou os gases liberados, não incomodem os vizinhos. Não fazer isso, pode causar conflitos entre vizinhos.
- Para transportar o equipamento, devem ser pelo menos duas ou mais pessoas, ou usar uma máquina empilhadora. Isso pode resultar em ferimentos graves.
- Não instalar o ar condicionado em locais de exposição direta ao vento do mar (maresia) Isso pode resultar em falha do produto.

Funcionamento

- Não expor diretamente as pessoas, animais ou plantas ao ar frio ou quente do ar condicionado. Isso pode resultar em ferimentos graves.
- Não usar o produto para fins especiais, tais como preservar alimentos, obras de arte, etc. É um ar condicionado para o consumidor comum, e não um sistema de refrigeração de precisão. Isso pode resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.
- Não bloquear a entrada ou saída do fluxo de ar. Isso pode resultar em explosão ou falha do produto.
- Não usar produtos de limpeza ou solventes fortes quando limpar o ar condicionado. Usar um pano macio. Isso pode resultar em ferimentos graves ou falha do produto.
- Nunca tocar nas partes metálicas do aparelho, quando remover o Filtro de ar. Isso pode resultar em ferimentos graves ou falha do produto.
- Não colocar objetos em cima do aparelho de ar condicionado. Isso pode resultar em falha do produto.
- Após a limpeza, inserir sempre o filtro de segurança. Limpar o filtro a cada duas semanas ou, se necessário, mais frequentemente.
- Não introduzir as mãos ou outros objetos através da entrada ou saída de ar, enquanto o aparelho estiver a funcionar. Isso pode resultar em choque elétrico.
- Não beber a água do ar condicionado. Isso pode resultar em sérias complicações de saúde.
- Usar um banco pequeno ou uma escada resistente para conseguir fazer a limpeza, manutenção ou reparação do aparelho de ar condicionado instalado em altura. Não fazer isso, pode resultar em lesão grave ou em falha do produto.
- Não misturar pilhas para o controle remoto com outro tipo de pilhas, nem pilhas novas com pilhas usadas. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Não recarregar ou desmontar as pilhas. Não fazer isso, pode resultar em explosão, incêndio ou em ferimentos graves.
- Parar de usar o controle remoto, caso houver uma fuga de líquido da pilha. A roupa ou a pele devem ser lavadas com água limpa, se foram expostas ao líquido de fuga da pilha. Não fazer isso, pode resultar em ferimentos graves.
- Se engolir o líquido de fuga da pilha, lavar o interior da boca completamente e, de imediato, consultar um médico. Não fazer isso, pode causar complicações de saúde.

ANTES DE USAR

Componentes

Unidades Internas

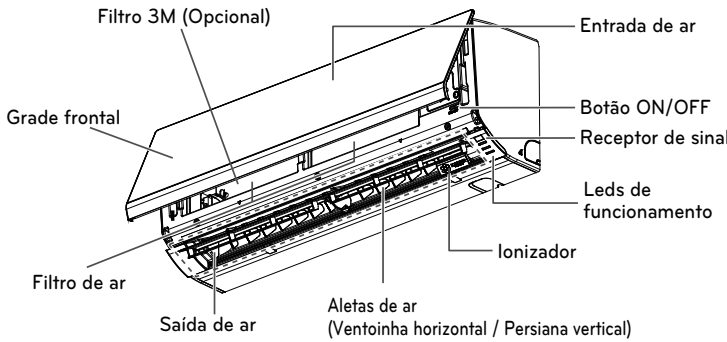

* A figura pode mudar de acordo com um tipo de modelo.

NOTA

O número de leds em funcionamento e as suas posições podem variar, dependendo do modelo de ar condicionado.

Unidade Exterior

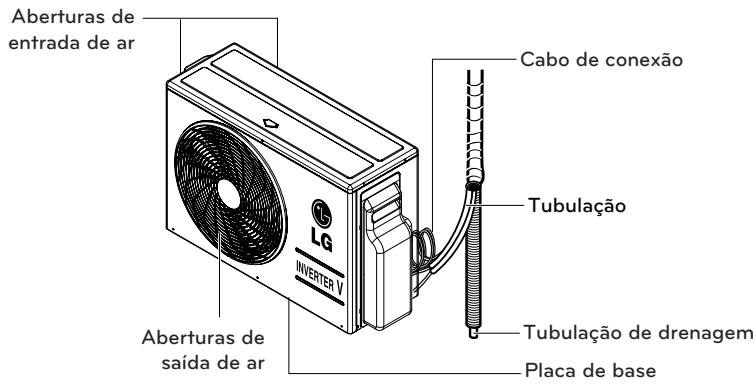

* A figura pode mudar de acordo com um tipo de modelo.

Usar o controle remoto

O ar condicionado pode funcionar de forma mais conveniente, usando o controle remoto.
Os botões de funções adicionais podem ser encontrados, sob a tampa do controle remoto.

Controle remoto sem fios

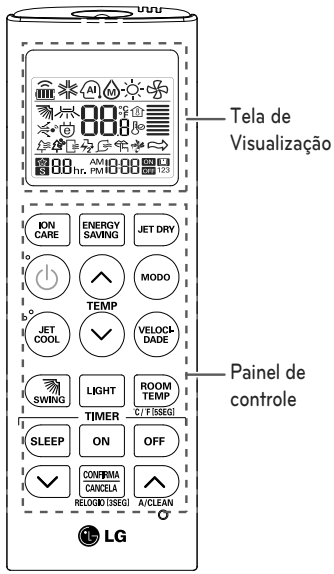

* A figura do controle remoto pode conter ícones ou textos, um pouco diferente de acordo com o tipo de modelo.

Painel de controle	Tela de Visualização	Descrição
SLEEP	hr	**Botão Modo Automático Sleep *:** Configura o modo para funcionamento automático até adormecer.
TEMP	88 °C °F	**Botões de ajuste de temperatura:** Ajustam a temperatura da sala durante o resfriamento e aquecimento.
	-	**Botão On / Off:** Ligar / Desligar o ar condicionado.
VELOCIDADE		**Botão de velocidade do ventilador interior:** Ajusta a velocidade do ventilador.
MODO		**Botão de seleção do modo de funcionamento *:** Seleciona o modo de funcionamento. Modo resfriamento ( ) / Modo automático ou auto comutação ( ) / Modo de desumidificação ( ) / Modo de Circulação de ar ( )
JET COOL	Po	**Refrigeração a jato* :** Refrigera a temperatura do interior num curto periodo de tempo.
JET DRY	Po	**Refrigeração a jato* :** Remove uma grande quantidade de umidade no interior. (em comparação com a função de Desumidificação)
SWING		**Botão de direção do fluxo de ar:** ajusta verticalmente a direção do fluxo de ar.
ROOM TEMP		**Botão de indicação de temperatura:** Indica a temperatura da sala. Também altera a unidade de ºC para ºF se pressionar durante 5 segundos.
ON OFF	AM 12:00 ON OFF	**Botão Timer:** Configura o horário atual e o horário inicial / final.
ION CARE ENERGY SAVING	- 	**Botão de navegação e função:** Define as funções especiais. ION CARE: Mantenha a pele hidratada : Opera o resfriamento em modo de economia de energia
CONFIRMA CANCELA	-	**Botão definir/limpar:** define ou cancela funções.
	-	**Botão Reset:** redefine as propriedades do controle remoto
LIGHT	-	**Botão LIGHT :** ajusta o brilho da tela da unidade interna
A/CLEAN		: Limpeza automática

* Algumas funções podem não ser suportadas, dependendo do modelo.

Inserir as pilhas

Inserir as pilhas antes de usar o controle remoto. O tipo de pilha utilizada é AAA (1,5 V).

1 Remover a tampa da bateria.

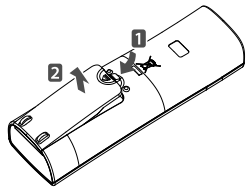

2 Colocar sempre pilhas novas e verificar se os terminais das pilhas (+) e (-) estão instalados corretamente.

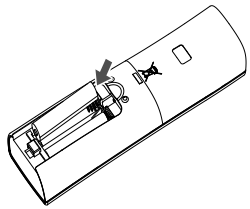

3 Recolocar a tampa das pilhas.

NOTA

Se a tela de visualização do controle remoto começar a desaparecer, substituir as pilhas.

Instalar o suporte do controlo remoto

Instalar o suporte onde não houver luz solar direta, para proteger o controle remoto.

1 Escolher um local seguro e de fácil acesso.

2 Fixar firmemente o suporte com 2 parafusos, utilizando uma chave de fenda.

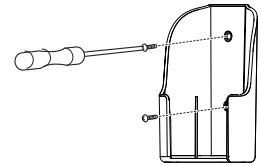

3 Deslizar o controle remoto para o interior do suporte.



Método de funcionamento

Para funcionar, apontar o controle remoto para o receptor de sinal na parte inferior do ar condicionado.

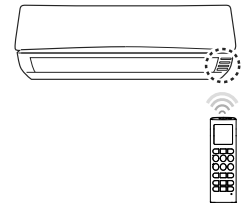

NOTA

- O controle remoto pode funcionar com outros dispositivos eletrônicos, ao apontar para eles. Certificar-se de apontar o controle remoto para o receptor de sinal do aparelho de ar condicionado.
- Para um funcionamento adequado, usar um pano macio para limpar o receptor e transmissor do sinal.

FUNÇÕES BÁSICAS

Refrigerar um ambiente

(Modo de refrigeração)

1 Pressionar ⏻ para ligar o aparelho.

2 Pressionar MODO repetidamente para selecionar o modo de refrigeração.
- ❄ É exibido na tela de visualização.

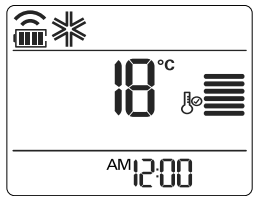

3 Pressionar ∧ ou ∨ para definir a temperatura desejada.
- Os limites de temperatura estão entre os 18°C (64°F) e os 30°C (86°F)

Remoção da umidade

(Modo de desumidificação)

Este modo remove o excesso de umidade em ambientes com elevada concentração ou durante a época de chuvas, de forma a prevenir a acumulação de bolor. Este modo ajusta a temperatura na divisão e velocidade do ventilador de forma automática para manter o nível de umidade ideal.

1 Pressionar ⏻ para ligar o aparelho.

2 Pressionar MODO repetidamente para selecionar a função de desumidificação.
- 💧 É exibido na tela de visualização.

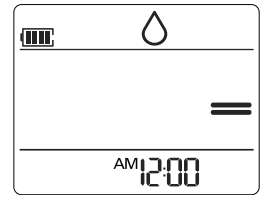

NOTA

- Neste modo, não pode ajustar a temperatura ambiente, dado que ela é ajustada automaticamente. Além disso, a temperatura ambiente não é exibida na tela de visualização.

Ventilar um ambiente
(Operação de Circulação de Ar)

Este modo faz com que o ar interior circule sem alterar a temperatura da divisão.

1 Pressionar ⏻ para ligar o aparelho.

2 Pressionar MODO repetidamente para selecionar a opção de circulação de ar.

- É exibido na tela de visualização.

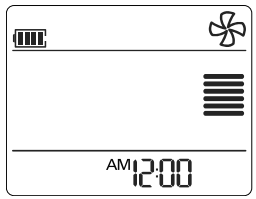

3 Pressionar VELOCIDADE para ajustar a velocidade do ventilador.

Ajustar a velocidade do ventilador

1 Pressionar VELOCIDADE repetidamente para ajustar a velocidade do ventilador.

- Selecionar caso queira apenas ventilação natural.
  A velocidade do ventilador ajusta-se automaticamente.

Observação	Acelerar
	Alto
	Médio
	Baixo
	Vento Natural

Ajustar a direção do fluxo de ar

1 Para ajustar a direção do fluxo de ar na horizontal, pressionar SWING repetidamente e selecionar a direção desejada.

- Selecionar para ajustar automaticamente a direção do fluxo de ar.

NOTA

- O ajuste da direção do fluxo de ar na vertical pode não existir, dependendo do modelo.
- Ajustar as aletas de ar de forma arbitrária pode causar falha do produto.
- Se reiniciar o aparelho, ele começa a funcionar com a direção do fluxo de ar previamente definida, de modo que as aletas de ar pode não coincidir com o ícone exibido no controle remoto.
  Quando isso ocorrer, pressionar SWING para ajustar a direção do fluxo de ar novamente.

Configurar o temporizador

Pode-se usar a função temporizador para economizar energia, e usar o ar condicionado de forma mais eficiente.

Configurar o horário atual

1 Pressionar CONFIRMA/CANCELA e manter pressionado por mais de 3 segundos.

- O ícone do AM/PM oscila na parte inferior da tela de visualização.

2 Pressionar ⌄ ou ⌃ para selecionar os minutos.
3 Pressionar CONFIRMA CANCELA para terminar.

Ligar o ar condicionado num horário pré-definido

1 Pressionar ON.
- O ícone embaixo pisca na parte inferior da tela de visualização.



2 Pressionar ⌄ ou ⌃ para selecionar os minutos.
3 Pressionar CONFIRMA CANCELA para terminar.
4 Ao definir o temporizador, a hora atual e o ícone LIGADO(ON) são exibidos na tela indicando que o tempo desejado está definido.

Desligar o ar condicionado num horário pré-definido

1 Pressionar OFF.
- O ícone embaixo pisca na parte inferior da tela de visualização.



2 Pressionar ⌄ ou ⌃ para selecionar os minutos.
3 Pressionar CONFIRMA CANCELA para terminar.
4 Ao definir o temporizador, a hora atual e o ícone DESLIGADO(OFF) são exibidos na tela indicando que o tempo desejado está definido.

Cancelar a configuração do temporizador

1 Pressionar CONFIRMA CANCELA.
- Para cancelar todas as configurações do temporizador, pressionar CONFIRMA CANCELA.

Configuração do modo Sleep

Usar o modo Sleep para que o ar condicionado desligue automaticamente quando vai dormir.

1 Pressionar ⏻ para ligar o aparelho.
2 Pressionar SLEEP
3 Pressionar ⌄ ou ⌃ para selecionar as horas (até 7 horas).
4 Pressionar CONFIRMA CANCELA para terminar.
- É exibido na tela de visualização tela em modo Sleep.

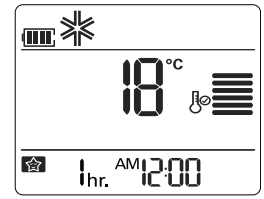

NOTA

Nos modos refrigeração e desumidificação, a temperatura aumenta em 1 °C após cada 30 minutos de funcionamento, para obter um sono mais confortável.
A temperatura aumenta até 2 °C acima da temperatura programada.

FUNÇÕES AVANÇADAS

O ar condicionado apresenta algumas funções avançadas adicionais.

Alterar rapidamente a temperatura do ambiente
(Modo refrigeração)

Este modo permite refrigerar rapidamente o interior no verão.

1 Pressionar ⏻ para ligar o aparelho.
2 Pressionar JET COOL.

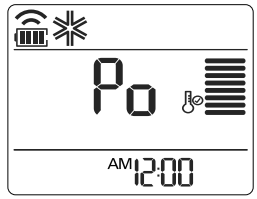

- Em modo de refrigeração a jato, o aparelho liberta ar com muita força, por 30 minutos, a uma temperatura de 18°C (64°F)

NOTA

- No modo Circulação de Ar, modo Automático, ou modo auto Comutação, esta função não pode ser usada.
- Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.

Remove a umidade do ambiente rapidamente
(JET DRY)

Este modo permite remover uma grande quantidade de umidade do interior.

1 Pressionar ⏻ para ligar o aparelho.
2 Pressionar JET DRY.

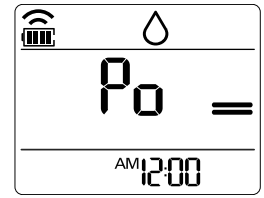

- Neste modo, o ventilador interior pode ser interrompido por alguns minutos.
- Não é possivel usar esta função em operação de Aquecimento e Modo Automático.

NOTA

- Neste modo, não é possível ajustar a temperatura ambiente, dado que ela é ajustada automaticamente. Além disso, a temperatura ambiente não é exibida na tela de visualização.
- Neste modo, por um longo tempo, você pode sentir o frio.
  (Caso você sinta frio, altere a operação de Desumidificação)

Purificação do ar interior

Utilização de Limpeza Automática (opcional)

Durante o funcionamento nos modos de Resfriamento e Desumidificação, a umidade é gerada no interior da unidade.
Usar a função de auto limpeza, para remover a essa mesma umidade.

1 Pressionar (A/CLEAN).
- É exibido na tela de visualização.

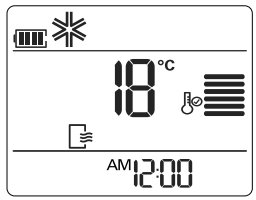

- Se desligar a energia, o ventilador funciona durante 30 minutos e limpa o interior da unidade interior.

NOTA

Alguns botões não podem ser usados enquanto a função de auto limpeza está a decorrer.

Modo de Cuidado da Pele

Utilize o Cuidado da pele para manter a pele hidratada.

1 Pressione (⏻) para ligar.

2 Pressione (ION CARE) para entrar no modo de Cuidado da pele.
- Nada vai mudar na tela de visualização do controle remoto.
- Este modo utiliza o ventilador em alta velocidade e configura a direção das aletas para um efeito hidratante máximo.
  No entanto, a temperatura não é alterada.
- Neste modo, pode alterar a temperatura configurada, a velocidade do ventilador e a direção das aletas.

NOTA

- Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.
- Esta função pode ser utilizada no modo Resfrescar, Modo Ventoinha.
- O efeito Hidratante pode depender do ambiente.

Função Modo Automático
(Inteligência artificial)

Modelos de apenas ar frio

Neste modo, a velocidade do ventilador e a temperatura ajustam-se automaticamente, com base na temperatura ambiente.

1 Pressionar ⏻ para ligar o aparelho.
2 Pressionar MODE repetidamente para selecionar o modo automático.
3 Pressionar ∧ ou ∨ para selecionar o código da operação desejada, se a temperatura é superior ou inferior à temperatura desejada.

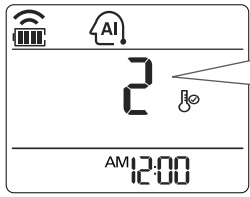

Código	Descrição
2	Refrigerar
1	Refrigerar levemente
0	Manter a temperatura do ambiente
-1	Aquecer levemente
-2	Aquecer

NOTA

- Neste modo, não se pode ajustar a velocidade do ventilador, mas pode-se configurar as aletas de ar para rodar automaticamente.
- Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.

Modo de refrigeração com economia de energia

Este modo minimiza o consumo de energia durante a refrigeração e aumenta a temperatura definida para um nível de otimização para um ambiente mais confortável.

1 Pressione ⏻ para ligar a energia.
2 Pressione MODE para selecionar a utilização de refrigeração.
3 Pressione ENERGY SAVING.
- ⓔ é apresentado na tela de apresentação.

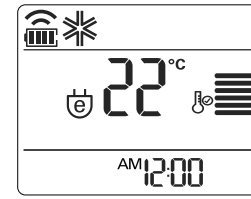

NOTA

- Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.
- Possível, temperatura Diferente apresentada entre o controle remoto e o ar condicionado durante a utilização.

Brilho da tela de visualização

Pode-se ajustar o brilho da tela de visualização da unidade de interior.

1 Pressione LIGHT.
Ligar / desligar a tela de exibição.

NOTA

Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.

Ar condicionado em funcionamento sem o controle remoto

Para o funcionamento do ar condicionado, pode-se usar o botão On / Off da unidade interior, quando o controle remoto estiver indisponível. No entanto, a velocidade do ventilador fica definida como alta.

1 Abrir a tampa frontal.

- Levantar ambos os lados da tampa ligeiramente.

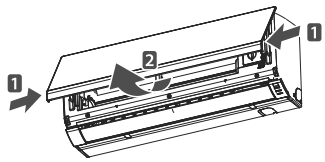

* A figura pode mudar de acordo com um tipo de modelo.

2 Pressionar o botão On / Off.

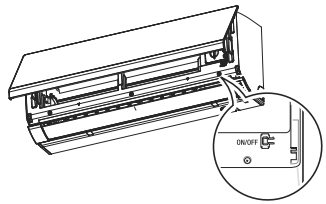

* A figura pode mudar de acordo com um tipo de modelo.

- Para modelos de refrigeração e aquecimento, o modo de funcionamento muda, dependendo da temperatura ambiente.

Temperatura da sala	Definir temperatura	Modo de Funcionamento
Abaixo de 21 ° C	24°C	Modo de aquecimento
Acima de 21 ° C e abaixo de 24 ° C	23°C	Modo de Desumidificação
Acima de 24 ° C	22°C	Modo de refrigeração

- Para os modelos de apenas ar frio, a temperatura é definida como 22 ° C (71,6 ° F)

Reiniciar automaticamente o ar condicionado

Quando o aparelho é ligado novamente após uma falha de energia, esta função restaura as configurações anteriores. Esta função é uma configuração padrão de fábrica.

Operação forçada

1 Abrir a tampa frontal.

- Levantar ambos os lados da tampa ligeiramente.

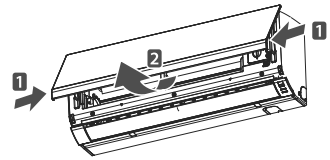

* A figura pode mudar de acordo com um tipo de modelo.

2 Pressionar o botão On / Off e manter pressionado por 6 segundos.

- A unidade irá emitir dois bips e a lâmpada irá piscar 6 vezes.

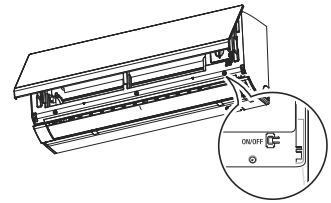

* A figura pode mudar de acordo com um tipo de modelo.

- Para reativar a função, pressionar o botão On / Off e manter pressionado por 6 segundos. A unidade irá emitir dois bips e a luz azul irá piscar 4 vezes.

NOTA

Se pressionar e manter pressionado o botão On / Off por 3-5 segundos, em vez de 6 segundos, a unidade irá mudar para modo de Teste. No modo de teste, o aparelho liberta ar com muita força por 18 minutos para a refrigeração, e depois repõe as configurações padrão de fábrica.

MANUTENÇÃO

Se o aparelho de ar condicionado não for utilizado por um longo período de tempo, deve secar o ar condicionado para o manter em bom estado.

1 Colocar em funcionamento o ar condicionado no modo Fan (Ventoinha) durante 3 a 4 horas para o secar profundamente e depois desligue o cabo de força. Podem ser provocados danos internos se for deixada umidade nos componentes.

2 Antes de utilizar novamente o ar condicionado, deve secar novamente os componentes internos do ar condicionado ao colocar em funcionamento o ar condicionado no modo Fan (Ventoinha) durante 3 a 4 horas.

Isso ajuda a eliminar os odores que podem ter sido gerados pela umidade.

Limpar o produto regularmente para manter o desempenho ideal e evitar possíveis rupturas.

* Isto pode não ser fornecido, dependendo do modelo.

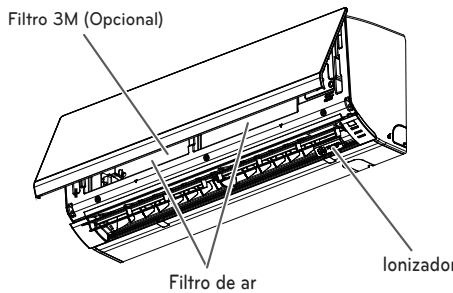

* A figura pode mudar de acordo com um tipo de modelo.

Tipo	Descrição	intervalo
Filtro de ar	Ver "limpeza de filtro de ar"	Duas semanas
Filtro 3M	Usar aspirador para limpar o filtro Não utilize água para limpar o filtro	1 mês
Ionizador	Veja "Limpeza do Ionizador".	6 Meses
Unidades Internas	Limpe a superfície da unidade interior utilizando um pano macio e seco.	Regularmente
	Limpe a mangueira de drenagem.	A cada 4 meses
	Limpe a bandeja de drenagem	Uma vez por ano
	Limpe o trocador de calor.	Uma vez por ano
	Substitua as pilhas do controle remoto.	Uma vez por ano
Unidade Exterior	Utilize vapor para limpar as aletas do trocador de calor e as aberturas de ventilação do painel. (consultar com um Técnico)	Regularmente
	Limpe o ventilador.	Uma vez por ano
	Limpe a bandeja de drenagem (caso houver).	Uma vez por ano
	Verificar se todo o conjunto de ventilação está bem apertado.	Uma vez por ano
	Verifique os componentes elétricos com jatos de ar.	Uma vez por ano
	Limpe os componentes elétricos com jatos de ar.	Uma vez por ano

Limpar o Ionizador (opcional)

- Desligue e desconecte o cabo de força.
- Utilize algodão seco para remover qualquer poeira.

NOTA : O Ionizador pode não estar incluído em alguns modelos.

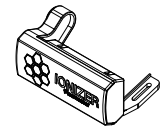

⚠ ATENÇÃO

- Desligar o aparelho e desconectar o cabo de alimentação antes de executar qualquer manutenção, caso contrário pode causar um choque elétrico.
- Nunca usar água mais quente do que 40 ° C para limpar os filtros. Pode causar deformação ou descoloração.
- Nunca usar substâncias voláteis, quando limpar os filtros. Eles podem danificar a superfície do produto.
- Não lavar o Filtro 3M com água, pois o filtro pode ficar danificado.

NOTA

- A localização e formato dos filtros podem variar, dependendo do modelo.
- Certificar-se de limpar regularmente as bobinas do transferidor de calor da unidade de exterior, pois a sujidade recolhida nas bobinas pode diminuir a eficiência e funcionamento e aumentar os custos de energia.

Limpeza do Filtro de ar

Limpar o Filtro de ar em cada duas semanas ou mais, se necessário.

1 Desligar o aparelho e desconectar o cabo de força.

2 Abrir a tampa frontal.

- Levantar ambos os lados da tampa ligeiramente.

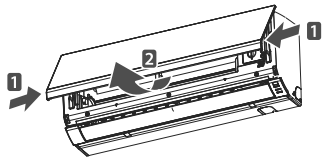

* A figura pode mudar de acordo com um tipo de modelo.

3 Segurar o puxador do Filtro de ar, levantá-lo ligeiramente, e remover o filtro da unidade.

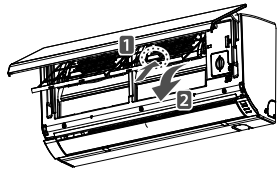

* A figura pode mudar de acordo com um tipo de modelo.

4 Limpar o filtro com um aspirador de pó ou com água morna.

- Se a sujidade for de difícil remoção, lavar o filtro com água morna e detergente.

5 Secar o filtro à sombra.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Função de auto diagnóstico

Este produto tem uma função interna de auto diagnóstico. Se ocorrer um erro, a luz da unidade de interior vai começar a piscar em intervalos de 2 segundos. Se isso ocorrer, contatar o seu revendedor ou centro de serviço.

Antes de solicitar o serviço

Por favor verificar o seguinte, antes de contatar o centro de serviço. Se o problema persistir, contatar a sua assistência técnica local.

Problema	Possíveis causas	Ação Corretiva
Há um cheiro queimado e um som estranho que vem da unidade.	-	Desligar o aparelho, desconectar o cabo de força e contatar o centro de serviço.
Existem vazamento de água da unidade interior, mesmo quando o nível de umidade é baixo.		
O cabo de força está danificado ou está a gerar-se um calor excessivo.		
Um interruptor, um disjuntor (segurança, ligação à terra) ou um fusível, não estão a funcionar corretamente.		
O ar condicionado não funciona.	O aparelho está desligado.	Verificar se o cabo de alimentação está ligado na tomada.
	Um fusível queimado ou o fornecimento de energia foi interrompido.	Substituir o fusível ou verificar se o disjuntor disparou.
	Ocorreu uma falha de energia.	Desligar o ar condicionado quando ocorrer uma falha de energia. Quando a energia for restabelecida, esperar três minutos e, em seguida, ligar o ar condicionado.
	A tensão é muito alta ou muito baixa.	Verificar se o disjuntor disparou.
	O ar condicionado desligou-se automaticamente num horário pré-configurado.	Pressionar o botão ON / OFF novamente.

Problema	Possíveis causas	Ação Corretiva
O ar condicionado não gera ar frio.	O ar não circula corretamente.	Certificar-se que não há cortinas, móveis ou persianas à frente do ar condicionado.
	O Filtro de ar está sujo.	Limpeza do Filtro de ar a cada duas semanas. Consultar "Limpeza do Filtro de ar" para obter mais informações.
	A temperatura ambiente é muito alta.	No Verão, pode demorar algum tempo para resfriar o ar interior. Neste caso, selecionar o modo refrigeração a jato para resfriar rapidamente o ar do interior.
	O ar frio está escapando da sala.	Certificar-se que não está escapando ar frio através de pontos de ventilação na sala.
	A temperatura é superior à temperatura pré – definida.	Regular a temperatura desejada para um nível inferior ao da temperatura atual.
	Existe uma fonte de calor nas proximidades.	Evitar o uso de um gerador de calor como um forno eléctrico ou um fugão, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
	O modo de circulação de ar foi selecionado.	No modo de circulação de ar, o ar libertado não permite refrigeração, nem aquecimento do ar do interior. Mudar o modo de funcionamento para a modo de refrigeração.
Não é possível ajustar a velocidade do ventilador.	O modo automático, o modo a jato ou o modo de desumidificação foi selecionado.	Em alguns modos de funcionamento, tais como o de desumidificação ou o modo de funcionamento a jato, não se pode ajustar a velocidade do ventilador. Selecionar o modo de funcionamento no qual se possa ajustar a velocidade do ventilador.
Não é possível ajustar a temperatura.	O modo de circulação de ar, o modo a jato ou o modo de desumidificação foi selecionado.	Em alguns modos de funcionamento, tais como o de circulação de ar ou o modo de funcionamento a jato, não se pode ajustar a temperatura. Selecionar o modo de funcionamento no qual se possa ajustar a temperatura.

Meio-Ambiente :

Você também deve cuidar!

A LG Electronics do Brasi Ltda., preocupada com o meio-ambiente, têm o compromisso em promover o aprimoramento contínuo do desempenho ambiental, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis e também conta com a consciência ambiental de todos os seus clientes para destinar esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio-ambiente:

1 **Manuais e Embalagens:**

Os materiais utilizados nas embalagens(Manuais em geral, caixas de papelão, plásticos, metálicos, sacos e calços de EPS (isopor) dos produtos LG, são 100% recicláveis. ***Procure fazer esse descarte preferencialmente destinando a recicladores especializados.***

2 **Pilhas e Baterias:**

As pilhas e Baterias fornecidas com o produto LG atendem a resolução do Conama (Conselho Nacional do Meio-ambiente) nº 257 de 07/1999 e 263 de 11/1999, ***por isso as mesmas podem ser descartadas direto no lixo doméstico.***

3 **Produto:**

FOGO

Para obter o máximo de aproveitamento dos materiais recicláveis e destinar corretamente materiais perigosos de nossos produtos (compressor), no fim de sua vida útil, ***encaminhe-os às companhias especializadas em reciclagem.***

Não os queime e nem os jogue em lixo doméstico! **LIXO**

Certificado de Garantia

Condicionadores de Ar

Garantia do Produto

A LG Electronics do Brasil ("LG") concede ao usuário deste produto garantia legal pelo período de 3 (três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra ou da entrega efetiva do produto ao primeiro adquirente, e garantia contratual oferecida pela LG por mais 9 (nove) meses, contados do término da garantia legal, totalizando 12 meses de garantia contra defeito e/ou vício de fabricação e de material nos produtos, desde que os produtos tenham sido instalados conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto, e somente aplicável em Território Nacional.

A Garantia legal e contratual perderá seu efeito se:

- O produto não for utilizado para os fins a que se destina e em desacordo com o manual do usuário;
- O produto não tiver sido instalado conforme orientações descritas no manual de instalação e/ou do usuário, ou seja, quando inobservadas instruções, quando aplicável, quanto ao nivelamento do produto, adequação do local para instalação, desnível e distância mínima e máxima de tubulação, material da tubulação, tensão elétrica compatível com o produto, entre outras;
- O produto for submetido a intervenções, tais como alterações ou modificações que alterem as características/estrutura e a finalidade do produto;
- O produto for submetido à instalação, desinstalação, manutenção ou conserto, realizados por terceiros não autorizados pela LG;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série e/ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela Garantia Legal e Contratual

A Garantia não cobre:

- Danos decorrentes do mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, ou utilização em desacordo com o fim a que o produto se destina;
- Pilhas e baterias;
- Dano e/ou corrosão do produto provocados por riscos, amassados e/ou uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Corrosão constatada em unidades do produto instaladas em ambientes com alta concentração salina, tais como regiões litorâneas, ou locais com alta concentração de compostos ácidos ou alcalinos;
- Quando da necessidade da execução dos serviços em garantia, despesas incorridas pela dificuldade de acesso ao local onde se encontra o produto, tais como necessidade de contratações de andaime, de Equipamentos de Proteção Individual, de modificações necessárias na infra-estrutura do local para acesso ao local do produto, entre outras medidas;
- Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação incorreta por terceiro não autorizado pela LG, ou à rede elétrica inadequada;
- Despesas diversas com a instalação, manutenção ou desinstalação dos produtos;
- Serviços de instalação, desinstalação, regulagens externas, e manutenção preventiva do produto, que inclui limpeza e troca de filtro de ar.

Condições não cobertas pela Garantia Contratual:

- Os itens que constituem a parte externa do Produto, a exemplo, peças plásticas, fusíveis e filtros de ar;
- Acessórios em geral, tais como controle remoto, pilhas e baterias (quando acompanharem o produto).

Observações:

A Garantia Legal e Contratual somente poderá ser exercida perante Serviço Autorizado LG, cujos endereços poderão ser obtidos junto a Central de Atendimento ao Consumidor da LG, ou ainda, no *website* www.lge.com.br, correndo por conta e risco do consumidor quaisquer despesas de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico (quando for o caso) relativamente a produtos instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo.

A LG não atenderá ou se responsabilizará, de qualquer forma, por garantia adicional ou estendida sobre produtos da LG, garantias estas comercializadas por terceiros, estando somente obrigada a atender produtos em garantia nos termos constantes neste certificado;

A LG não será responsável pela execução de serviços em garantia, em peças que tenham sido adquiridas pelo usuário e acopladas ao produto, mas que não pertençam a este. Quaisquer despesas e danos incorridos em razão de referidas peças serão de responsabilidade única e exclusiva do consumidor;

A LG reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio-aviso;

A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto ou outro meio idôneo, apto a comprovar a entrega efetiva do produto ao primeiro adquirente.

Para sua conveniência utilize o telefone de atendimento ao consumidor:

Central de Atendimento ao Consumidor 4004-5400 (Região Metropolitana)
ou 0800-707-5454 (Demais localidades – Ligação Gratuíta)

LG Electronics

LG

Life's Good

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

LG Electronics do Brasil Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0008-21
Rua Javari, nº 1.004, Distrito Industrial, CEP 69075-110, Manaus/AM
Indústria Brasileira

SAC serviço de atendimento ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo

W W W . L G E . C O M . B R

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Rev. 01 Jan-2014